

Bygg en lekstuga åt barnen - så här gör du

Ett eget litet hus tycker både små pojkar och flickor om.

Vårt bygge klarades på en helg av morfar och en kompis.

Treåriga Julia övervakade bygget med stort intresse.

Vi byggde lekstugan av sju stycken uteplywoodskivor som förtillverkades i form av golvplatta, fyra väggar och två taksektioner. Alla delar görs färdiga med fönster- och dörröppningar, samt förses med spiklister i kanterna för slutlig ihopmontering. Sist målas allt och knutbrädor och täcklister spikas fast. Med den här metoden går bygget mycket fortare än att bygga en traditionell trästomme som brädklädes.

Det här behövs:

- Pris: ca 2.500 kronor.
- 7 st byggplywoodskivor, tjocklek 12 mm, mått 1200 x 2440 mm.
- Golvrämvrirke, tryckimpregnerad hyvlad furu, 45 x 70 mm längd ca 11 meter.
- Trekantlist till tak-, vindskiva ohyvlad furu, 45 mm, längd ca 4,5 m.
- Vindskiva ohyvlad furu, 22 x 95 mm, längd ca 7,5 m.
- Spiklist och stolpar, hyvlad furu, 45 x 45 mm längd ca 15 m.
- Knut-, fönsterlister, hyvlad furu, 22 x 70 mm längd ca 12 m.
- Täcklist till tak-, vindskivor, hyvlad furu, 22 x 45 mm längd ca 4,5 m.
- Takpapp inkl fästmassa, längd ca 10 m.
- Tegelstenar till grund, alternativt trädgårdsplattor eller natursten 9 stycken.
- Spik: förzinkad trädspik, längd 50 mm, Pappnubb, Krysskruv, självborrande, längd 30 och 40 mm.
- Linoljefärg vit och röd.

Gör så här:

1. Skaffa två bra ca 70 cm höga arbetsbockar för bekväm arbetsställning vid sågning av plywoodskivorna. Golvskivan kapas till 2200 mm, bredd 1200 är klar. Såga till golvrämvrirket och spika eller skruva fast i ytterkanterna på golv-



Så här fin bli lekstugan när den är klar. Måla omsorgsfullt så håller stugan längre. Linoljefärg skyddar träytan mot fukt.

skivan. En långsgående mittregel behövs och en delad tvärregel som skall fästas 800 mm från ena kortsidan.

2. Skyffla bort eventuellt gräs där stugan skall placeras. Måtta ut golvplattans mått på marken och placera ut grundstenarna. Kolla med ett vattenpass och en lång rak bräda att de kommer i samma höjd (vågrätt). Placera ut den färdiga golvschivan på grundstenarna.

Såga ur för verandan

3. Två lika långsidoväggar tillverkas av två plywoodskivor höjd 1200, längd 2200 mm. Ur-sågning görs för verandan 600 x 800 mm och fönsterhål 400 x 400 mm enligt ritning. Spiklisterna fästes enligt principritningen. Obs att ne-

dre listen skall spikas fast 40 mm från underkanten och den vid dörrväggen skall sitta 12 mm från kanten.

4. Såga till gavelväggen i tot höjd 1850 mm. Spetsen börjar 1200 mm upp på sidan. Bredden är 1200 mm. Spika fast lister utefter gavelspetsen och i underkant skall listen återigen sitta 40 mm från kanten. Såga sist bort 45 x 45 mm i toppen för nocklisten.

5. Nu kan vi ställa på en långvägg och en gavelvägg på golvplattan. Spika fast den nedre överlappande väggdelen mot golvreglarnas utsidor. I hörn spikas de ihop med hörnlisten. Spika fast den andra långväggen på samma sätt.

6. Såga till dörrväggen. Den skall var lika gavelväggen men endast ha höjd 1800 mm eftersom den skall stå direkt på golvet. Dörrhålet sågas 400 x 1000 mm. Spikreglar fästes nertill i underkant och upptill på den sneda taklinjen. Spika fast väggen i golv där golvplattans tvärregel sitter. Spika därefter fast mot långväggarnas spiklist. Obs att långväggarnas kanter rör över kortväggens kanter.

7. Nu skall de två takskivorna på plats. Först måste 200 mm kapas bort på långsidan så de blir 1000 x 2440 mm. Nockspiklisten skall också vara 2440 mm lång och skall först spikas fast i gavelväggarnas urtag i överkanten. 120 mm

skall den skjuta ut utanför den bakre gaveln för att hamna rätt i framkant över verandan. Det behövs två personer för att lyfta upp den ena takskivan i rätt läge. Skruva fast den i nockspiklisten och långväggsöverkantens spiklist samt även i de två listerna på gavlarnas sneda överkanter. Nästa takskiva lyftes upp och skruvas fast på samma sätt. I överkant får den ena rå över den andra. Verandans hörnstolpar som är 1200 mm lång och med samma snedsågning som taklutningen skruvas också fast mot taket. På taket skall trekantslister spikas fast i ytterkant vid gavlarna.


Sedan skall takpappen på och ändarna på den viks upp på trekantslisten. Börja med en pappvåd längst ned. Nästa pappvåd lappar över den första med 200 mm. Den tredje skall var vikt över nocken och gå ner 300 mm på varje sida. Stryk fästmassa vid överlappningarna och spika pappnubb där spiklister finns på undersidan. Nu spikas vindskivlisterna på takgavlarna. De skall täcka de uppvikta pappkanterna. Sist spikas täcklister överst i vindskivorna.

Dags att måla

8. Nu är det lämpligt att måla allt om vädret är torrt och varmt. Linoljefärg skall det vara som skyddar träytan mot fukt. Vi målade lekstugan röd och målade alla lister och foder vita innan vi spikade fast dem. Finsnickeriet återstår nu med knutar och fönster-, dörröppningarnas lister samt verandans stolpar, räcken och sittbänkar. I gavelnocken har vi en trekantskiva med stugarens namn eller t.ex i form av en gul sol med utsågade strålar.

Fönsteröppningarna har inget glas. Vi har heller inte någon dörr på vår lekstuga.

Av alla plywoodspillbitar kan man snickra lek-möbler, bord, bänkar, bokhylla eller kanske en spis.

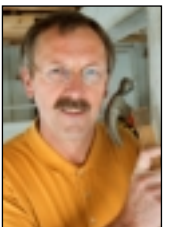

Idé, text och bild
LEIF QVIST

