


Bygg en soffasäng till barnkammaren - och sätt hjul på lådorna

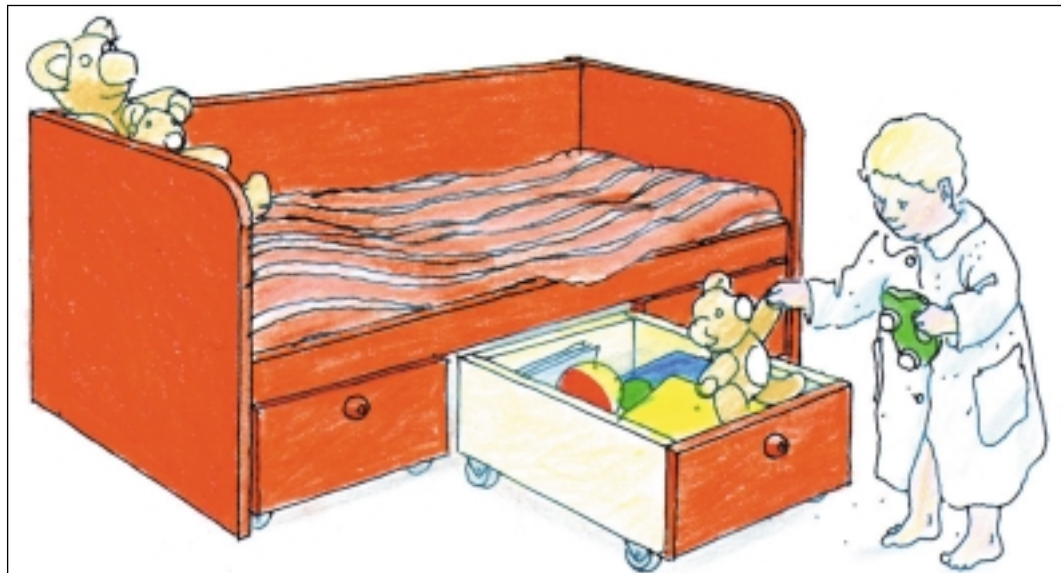

Under sängöverkastet ryms täcke och kuddar när det är dags att gå och lägga sig.

■ Här är en mysig soffa som på dagarna rymmer nallar, lekkompisar och massor av leksaker.

■ Prylarna får sedan plats i tre hjulförsedda draglådor under sängen.

Under överkastet ryms sängtäcke och kuddar när det är dags att krypa till kojs. Allt utom sängdynan är hemsnickrat av billig spånskiva 16 mm tjock.

Det här behövs:

- 1 1/2 spånskiva 16 mm tjock - storlek 120 x 240 cm
- Stödlist hyvlad furu 12 x 22 mm - 2 st 1400 mm, 2 st 500 mm
- 12 st Ottoman rulle-hjul höjd 25 mm

- 3 st furukulor ca 30 mm
- 1 skumplastdyna 7 x 60 x 140 mm
- Trälím
- Dyckertspik 50 mm ca 120 st
- Dyckertspik 30 mm ca 30 st
- Träskruv 40 mm 3 st
- Snabbspackel
- Färg
- Verktyg: Måttband, penna, vinkel, såg, sandpapper, hammare, skruvmejsel, spackel, pensel, spikdrivare, borrar 8 mm.

Gör så här:


1. Ca 1 1/2 spånskiva, 16 mm tjock, behövs. Har man mätt ut alla bitar kan ofta byggvaru-

huset hjälpa till med uppkapningen. Du kan också såga själv med el-handklinga, sticksåg eller handsåg.

1. Sätt först ihop stomme, rygg, sidor och sarg. Stryk på trälím och spika med 50 mm dyckert från utsidan. Självborrande skivskruv är ett alternativ. Spik- eller skruvskarvar slås ner med spikdrivare och spacklas över.

2. Såga till 4 stödlistor för sängbotten och limspika fast 2 st 1400 mm långa på sarg och ryggstycke och de 2 st 500 mm korta på varje gavelsida. Slå i spikar var 15 cm. Alla stödlistor skall sitta 230 mm från golvet.

3. Sängbotten genomborras med 8 mm luftningshål var 15: cm.

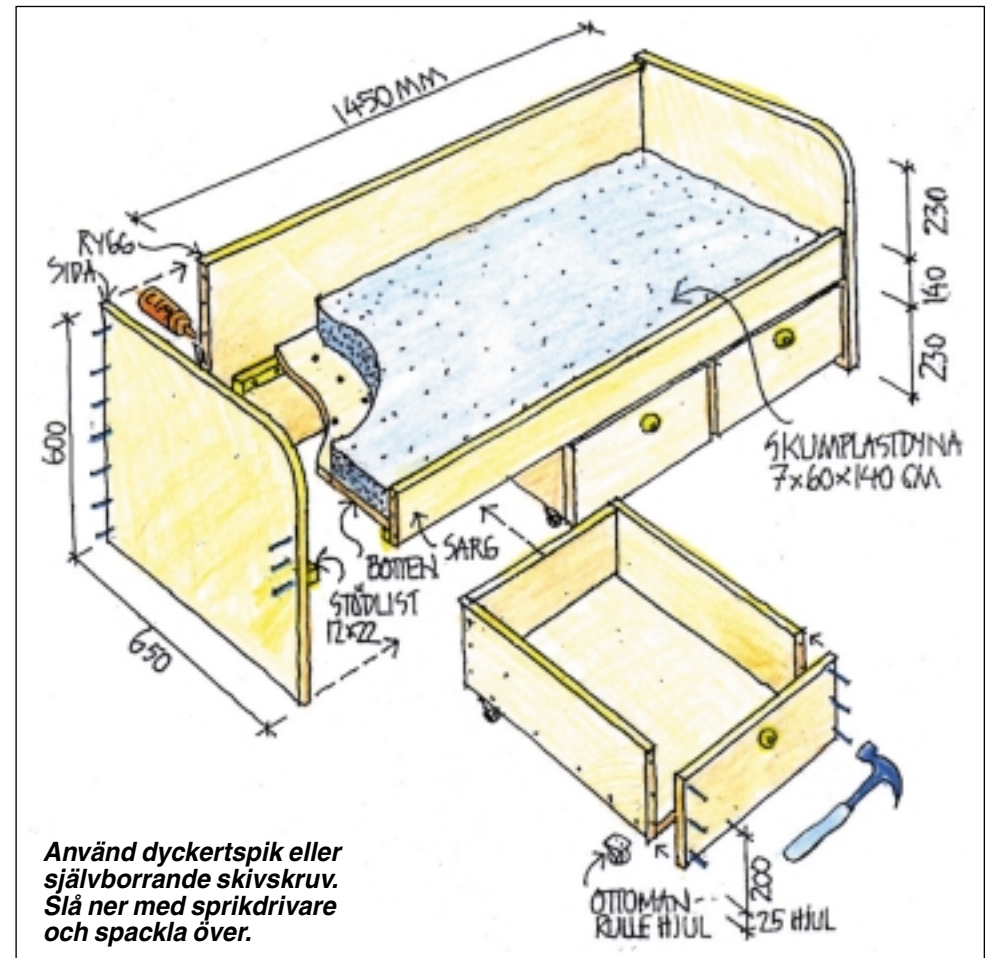

Använd dyckertspik eller självborrande skivskruv. Slå ner med spikdrivare och spackla över.

4. Spiklimma ihop de 3 lådorna - 200 mm höga totalt. 4 st 25 mm höga Ottoman rullehjul skruvas fast under varje lådbotten.

5. En 30 mm furukula skruvas i varje lådfront som draghandtag.

6. Spackla över alla spikskallar och putsa med sandpapper. Spackla och putsa även alla synliga kanter.

7. Grundmåla och färdigmåla med exempelvis högröd lackfärg, som vi har gjort. Sängbotten och lådornas insidor lämnas omålade.

Idé,
text
och
bild:
**LEIF
QVIST**

